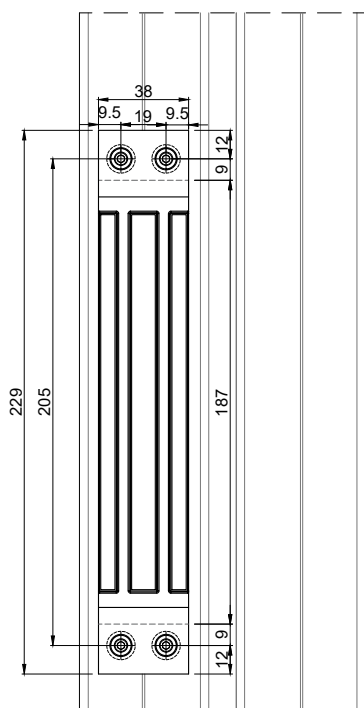
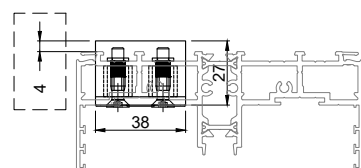
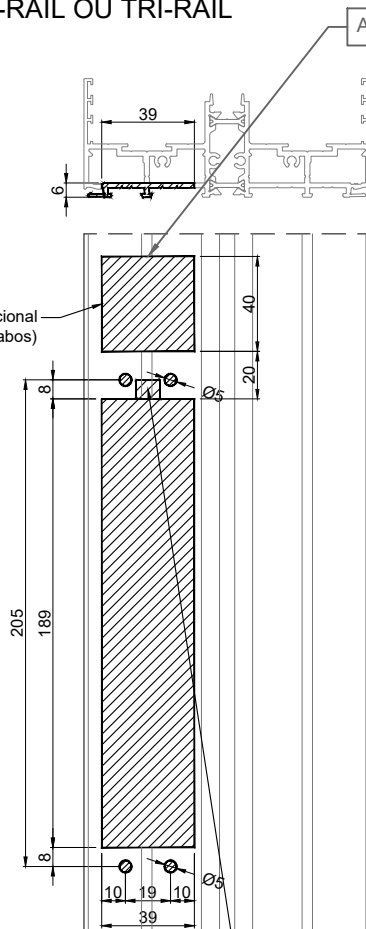


Kits Fecho Magnético



Sistema OS Double+

PAGINA ATUALIZADA




MECANIZAÇÃO DO PERFIL OMBREIRA BI-RAIL OU TRI-RAIL

Mecanização opcional
(Acesso aos cabos)



Adicionada mecanização

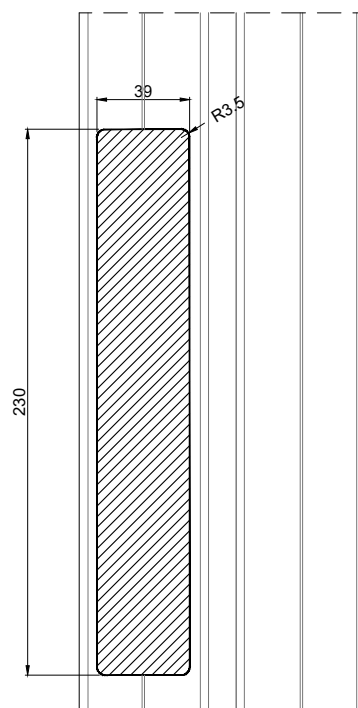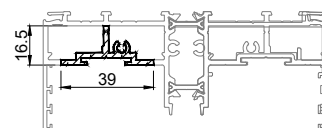Saída de cabos elétricos
(±8x10mm)

MECANIZAÇÃO DO PERFIL OMBREIRA MONO-RAIL

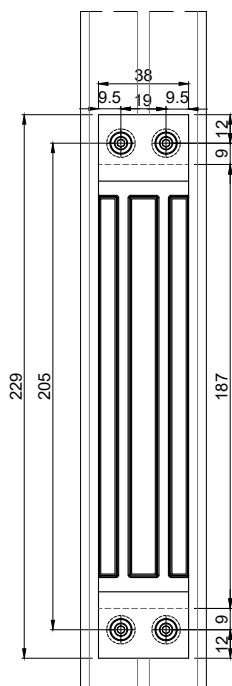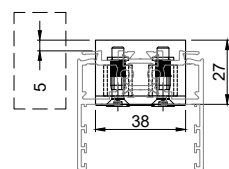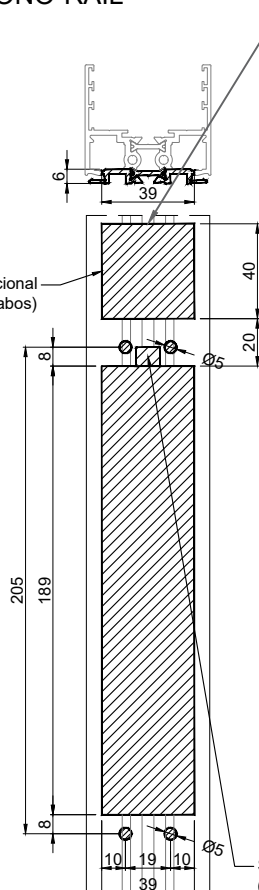Mecanização opcional
(Acesso aos cabos)

Adicionada mecanização

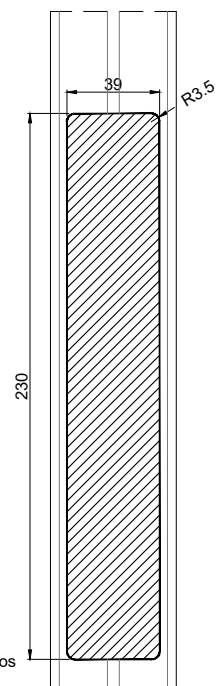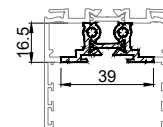
Saída de cabos elétricos
(±8x10mm)

Kits Fecho Magnético


Sistema OS Double+

PAGINA ATUALIZADA

MECANIZAÇÃO DO PERFIL MÓVEL LATERAL

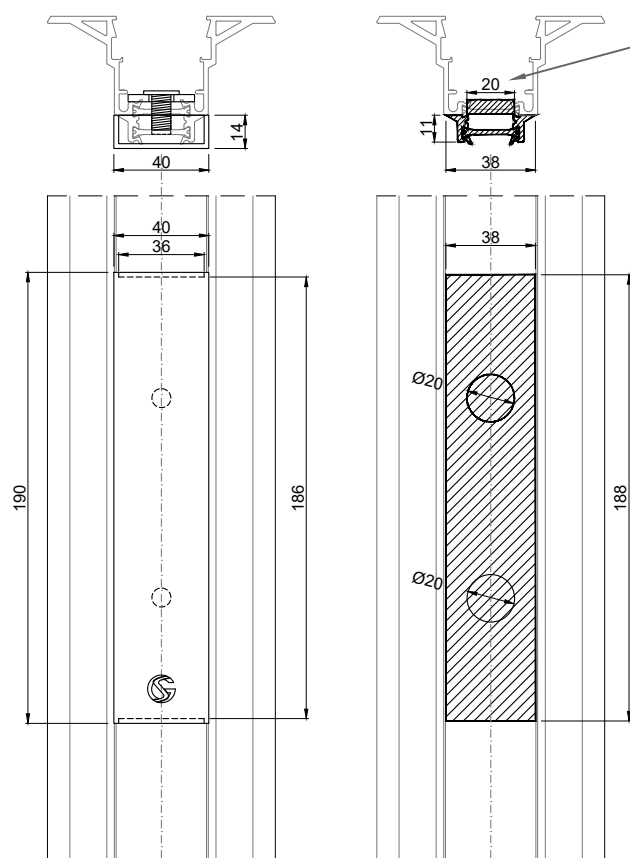

Alterada dimensão

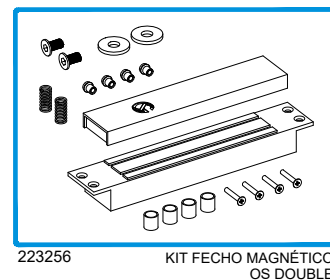

Adicionada indicação


Relação Parafuso/Mola

Conjunto a utilizar	PARAFUSO 27 mm	PARAFUSO 16,5 mm
Mola tipo 1	Não é necessário qualquer ajuste	Cortar mola com 25 mm
Mola tipo 2	Cortar parafuso com 16,5 mm e utilizar 3 molas	Utilizar 3 molas

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


• Fechadura Magnética

- 1 - Depois de mecanizado o perfil aro fixo, aplicar nos furos da parte posterior do perfil os rebites;
- 2 - Colocar os tubos no interior do perfil de forma a que os rebites fiquem no seu interior;
- 3- Pousar a fechadura em cima dos tubos, apontando os parafusos pelo interior dos tubos, de forma a aparafusar diretamente nos rebites.

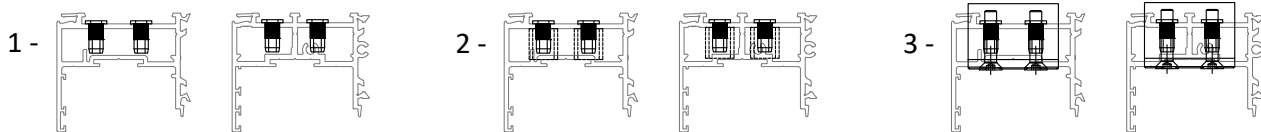

• Testa Magnética


- 1 - Depois de efetuada a mecanização do perfil móvel, posicionar a testa na zona frontal do perfil;
- 2 - Colocar as molas junto aos furos da poliamida posterior do perfil;
- 3- Passar os parafusos através das anilhas, das molas e das poliamidas, aparafusando à testa até ao final da rosca.

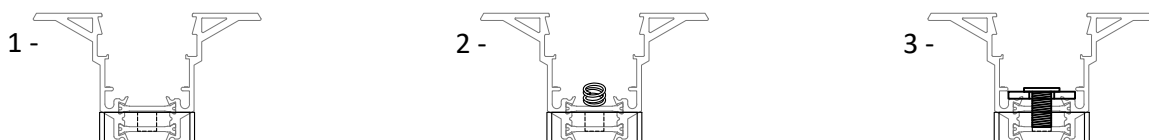

PAGINA ATUALIZADA


MECANIZAÇÃO DO PERFIL OMBREIRA BI-RAIL OU TRI-RAIL

Adicionada mecanização

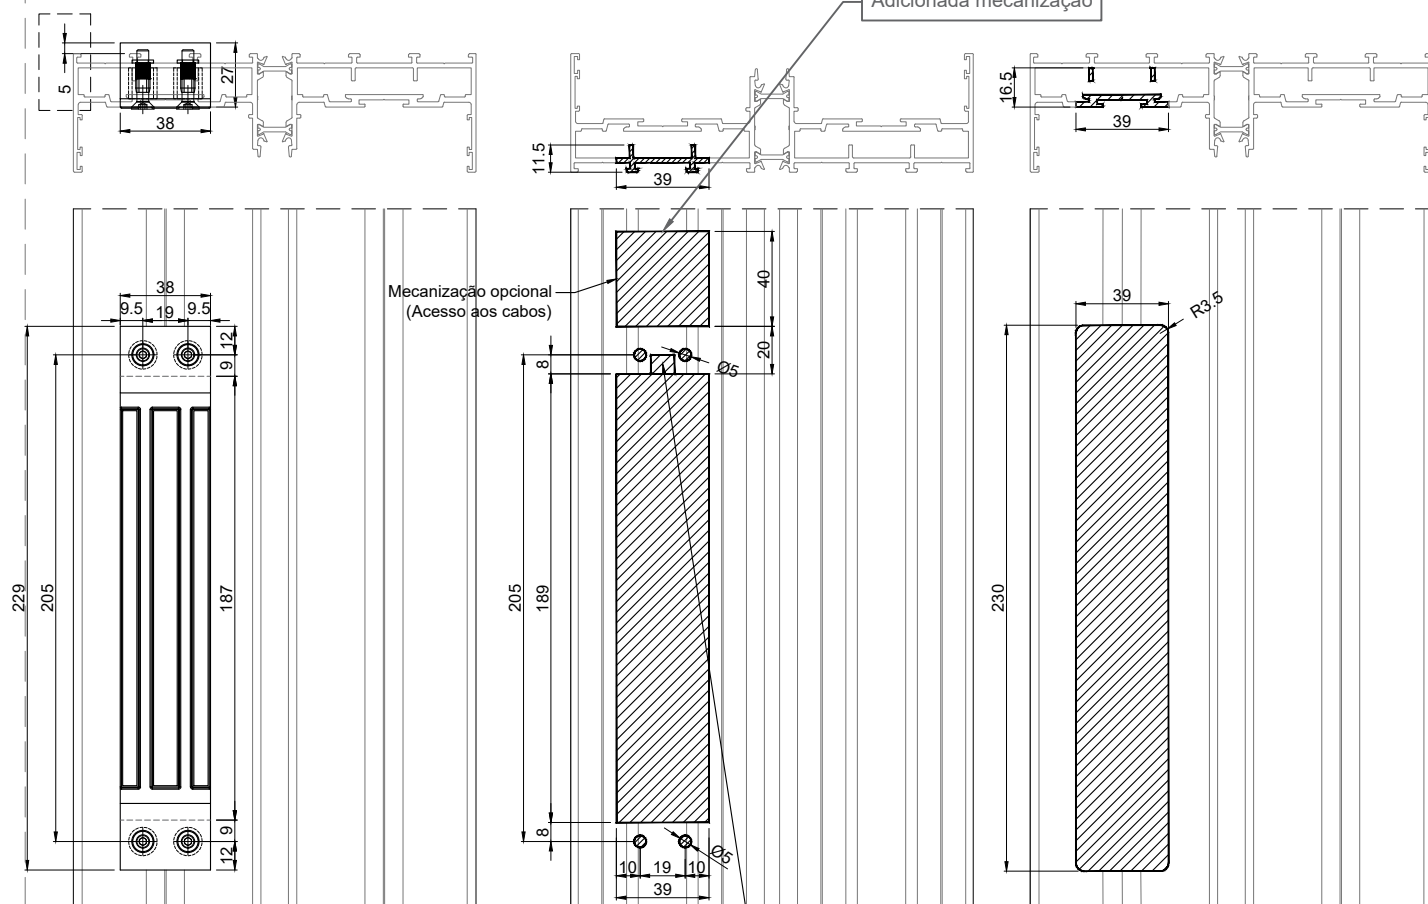



MECANIZAÇÃO DO PERFIL OMBREIRA MONO-RAIL

Adicionada mecanização

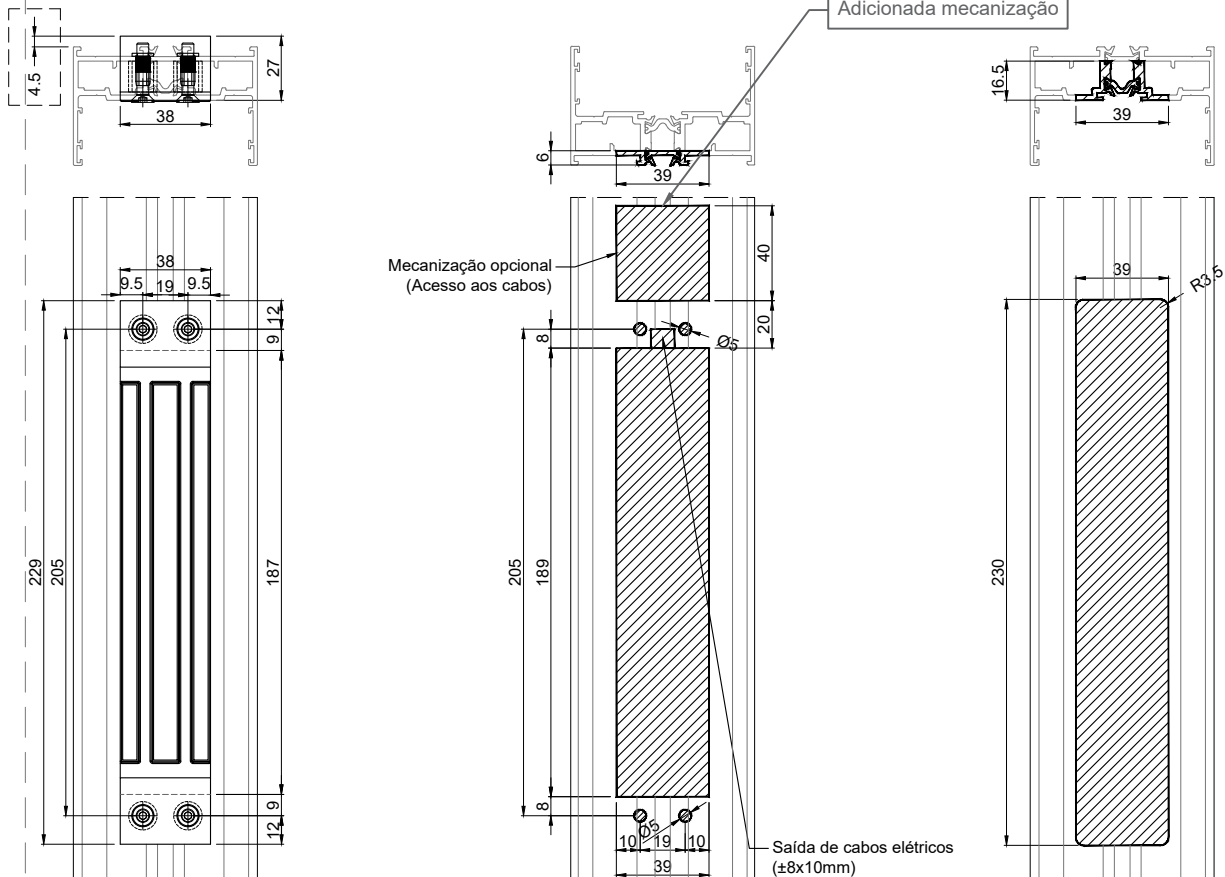

PAGINA ATUALIZADA

MECANIZAÇÃO DO PERFIL MÓVEL LATERAL

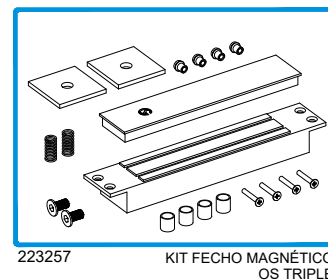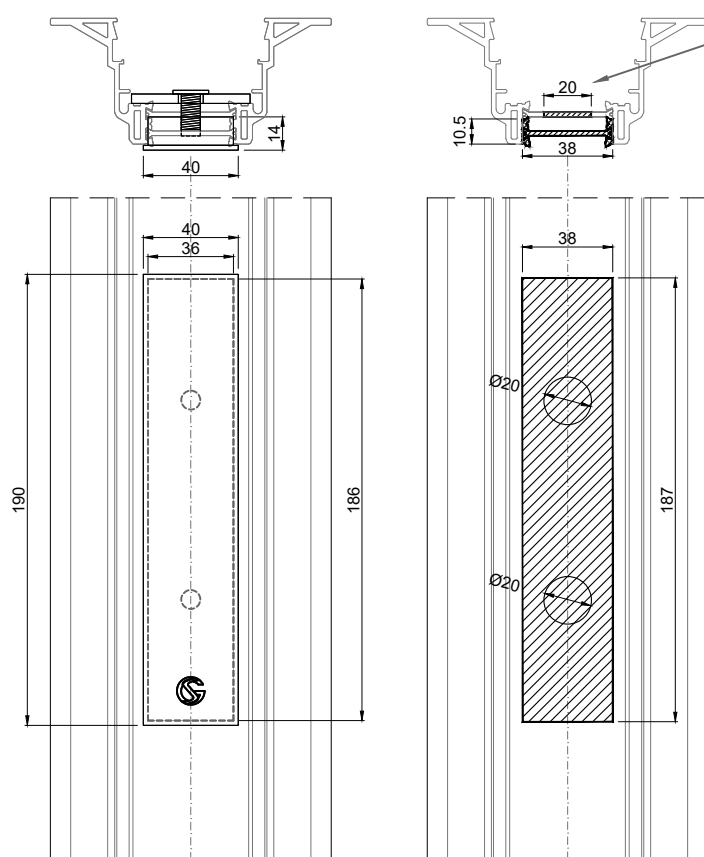

Adicionada indicação




Relação Parafuso/Mola

Conjunto a utilizar	PARAFUSO 27 mm	PARAFUSO 16,5 mm
Mola tipo 1	 27	 16.5
	Não é necessário qualquer ajuste	Cortar mola com 25 mm
	Cortar parafuso com 16,5 mm e utilizar 3 molas	Utilizar 3 molas

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM




- Fechadura Magnética**

- 1 - Depois de mecanizado o perfil aro fixo, aplicar nos furos da parte posterior do perfil os rebites;
- 2 - Colocar os tubos no interior do perfil de forma a que os rebites fiquem no seu interior;
- 3- Pousar a fechadura em cima dos tubos, apontando os parafusos pelo interior dos tubos, de forma a aparafusar diretamente nos rebites.

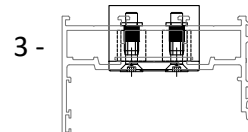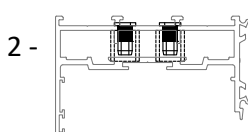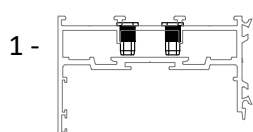

- Testa Magnética**

- 1 - Depois de efetuada a mecanização do perfil móvel, posicionar a testa na zona frontal do perfil;
- 2 - Colocar as molas junto aos furos da poliamida posterior do perfil;
- 3- Passar os parafusos através das anilhas, das molas e das poliamidas, aparafusando à testa até ao final da rosca.

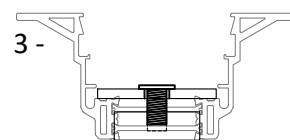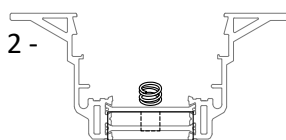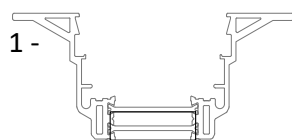

Kits Fecho Magnético

Sistemas OS Double+ e OS Triple

ESQUEMAS FINAIS:

OS DOUBLE +

OS TRIPLE

